


はじめにお読みください


箱の中身を確認する

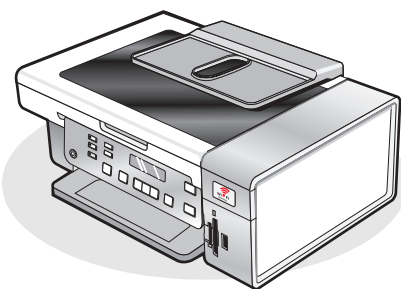

□ Lexmark 4500 Series 本体



□ 電源コード

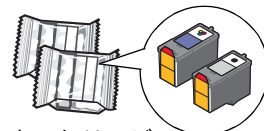

□ カートリッジ
X4550、X4530 にはカートリッジが
2 個同梱されています。



□ ソフトウェア CD-ROM 2 枚



□ USB ケーブル



□ 取扱説明書

- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『セットアップガイド』（本紙）
- 『ユーザーズガイド』
- 『ネットワーク接続ガイド』

□ その他

各種ご案内が同梱されている場合があります。




警告

- 雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


1 準備する

1

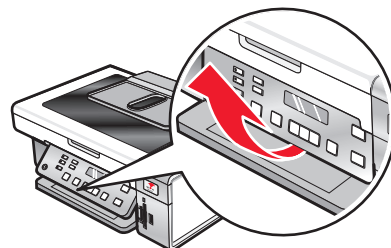

手前に引き出します。

2

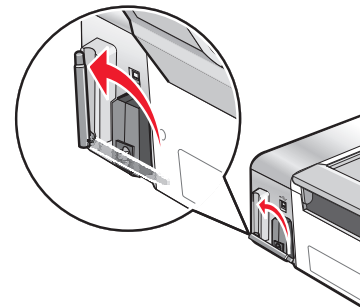

背面のアンテナを立てます。


2 電源を入れる



警告


①→②の順番をまちがえないようにしてください。感電、火災の原因となります。

1

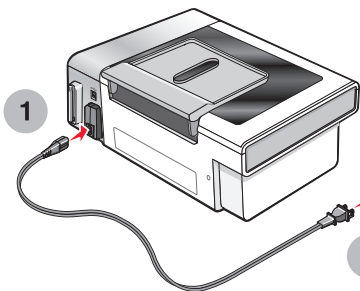

①→②の順番で電源コードを差し込みます。


3

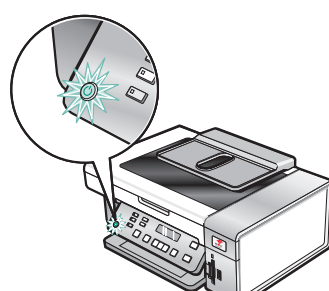

【電源】ボタンを押します。


3 用紙をセットする

1

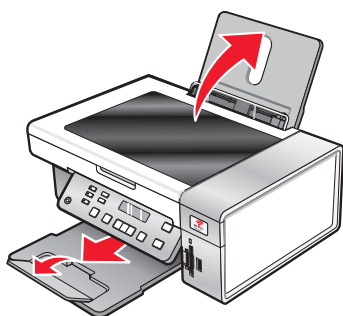


用紙サポートを起こします。
排紙トレイを引き出します。

2

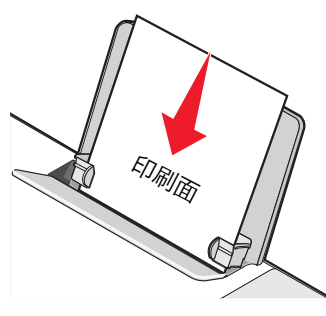

印刷面を手前にして A4 サイズの
普通紙を 10 枚程度セットします。

3

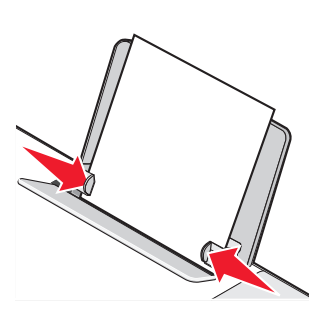

用紙ガイドを左右にスライド
させて用紙の幅に合わせます。

セットアップガイド

LEXMARK 4500 Series


4 カートリッジを取り付ける

1




注意

金属面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

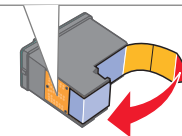


カートリッジのテープの先端
をつまみではがします。

2

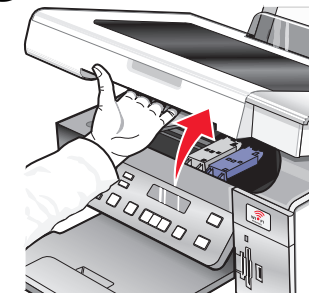


メンテナンスカバーを開きます。
カートリッジホルダーが自動的に
中央の取り付け位置に移動します。

3

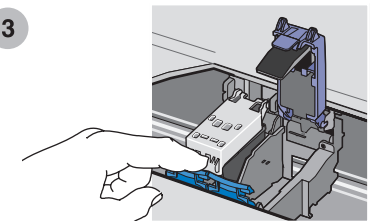

ロックレバーを手前に倒し、
固定カバーを開きます。

4

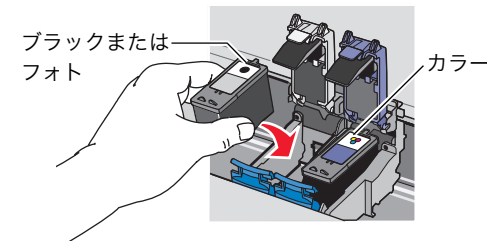


ブラックまたは
フォト

カラー

カラーカートリッジを右側のホルダーに、
ブラックまたはフォトカートリッジを
左側のホルダーにセットします。


同梱カートリッジが 1 個の場合は該当
するホルダーにセットします。

5

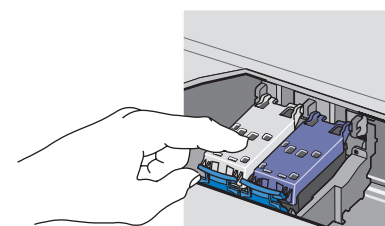

固定カバーを閉じます。

6

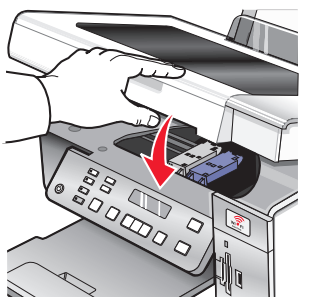


メンテナンスカバーをゆっくりと
閉じます。

5 プリントヘッドを調整する

1

ヘッド調整パターン
◀ A4 の普通紙をセット ▶

本機の液晶ディスプレイに [ヘッド
調整パターン] が表示されていること
を確認し、操作パネルの [✓] ボタン
を押します。

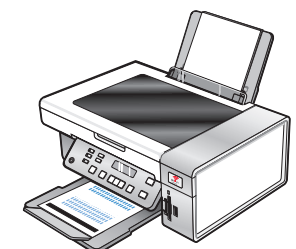

プリントヘッド調整パターンが印刷
されます。

以上でセットアップは完了しました！


メモ리카ードの写真を
印刷したいなら…



本紙の裏面へ

セレクトシートで写真を選択
して印刷する方法を紹介して
います。

本機のみで、または USB ケーブルで
パソコンに接続して使いたいなら…

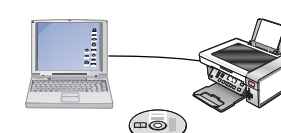

『ユーザーズガイド』へ

本機のみで、または本機とパソコン
を USB ケーブルで接続し、使用す
る方法について説明しています。

無線 LAN に接続して
使いたいなら…




『ネットワーク接続ガイド』へ

本機とパソコンを無線 LAN で接続
し、使用方法について説明して
います。


メモ리카ードの写真を印刷してみよう

さっそく写真を印刷してみましょう。ここではメモ리카ードの写真を L 判のフォトペーパーに印刷する方法を紹介します。

1 用紙をセットする

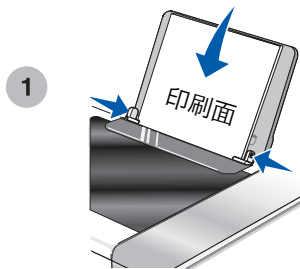


印刷面を手前にして A4 サイズの普通紙をセットします。用紙ガイドを左右にスライドさせて用紙の幅に合わせます。

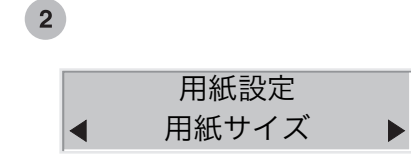

本機の液晶ディスプレイに「用紙サイズ」が表示されていることを確認し、操作パネルの ☒ ボタンを押します。

「A4」が表示されていることを確認し、☒ ボタンを押します。

2 メモ리카ードをセットする

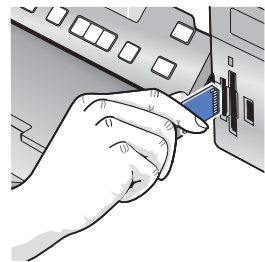


参考

メモ리카ードの種類によってセットする位置が異なります。メモ리카ードのセット方法については、下記の「本機で使えるメモ리카ードとセットする位置」を参照してください。

下図で示したメモ리카ードの面が操作パネル側になるようにメモ리카ードをスロットに差し込みます。

メモ리카ードをセットするとアクセスランプが点滅し、データの読み込みが始まります。読み込みが終わるとアクセスランプは点灯したままになります。

3 セレクトシートを印刷する




本機の液晶ディスプレイに「セレクトシート」が表示されていることを確認し、操作パネルの ☒ ボタンを押します。

「シートの印刷」が表示されていることを確認し、☒ ボタンを押します。

「すべての写真 X 枚」が表示されていることを確認し、☒ ボタンを押します。

参考


- 「X」の部分には保存されている写真の枚数が表示されます。
- シートの印刷は、「すべての写真 X 枚」、「日付指定」、「最新の 20 枚」の中から選択できます。表示されるメニュー項目はメモ리카ードに保存されている写真によって異なります。

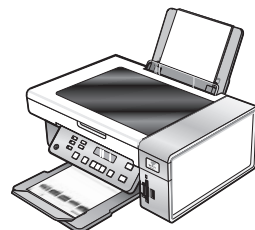

セレクトシートが印刷されます。

本機で使えるメモ리카ードとセットする位置

カードを差し込む方向

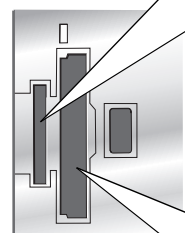

メモ리카ードスロット



- SD カード
- マルチメディアカード



- xD ピクチャーカード



- メモリースティック
- メモリースティック PRO



- マイクロドライブ

- コンパクトフラッシュタイプ I & II

アダプタが必要なカード

- mini SD カード
- micro SD カード
- TransFlash カード
- RS- マルチメディアカード
- メモリースティックデュオ
- メモリースティック PRO デュオ

注意

セレクトシートを使って写真を印刷する場合は、アクセスランプが点滅していても写真の印刷が終了するまではメモ리카ードを取り出さないでください。

4 印刷する写真を選ぶ



1 印刷したい写真と印刷枚数を選びます。

- 1 枚印刷する場合は [1] のマークを、2 枚印刷する場合は [2] のマークを、3 枚印刷する場合は [3] のマークをしっかりと塗りつぶします。
- 赤目を修整する場合は赤目修整のマーク を塗りつぶします。

参考

印刷しない写真は [1]、[2]、[3] のどのマークも塗りつぶさないでください。


2 用紙と写真のサイズを選択します。ここでは「L の用紙に L サイズの写真」のマークをしっかりと塗りつぶします。

3 写真のカラー効果を変更する場合は選択します。いずれかのマークを 1 つしっかりと塗りつぶします。

参考

セレクトシートの詳しい記入方法は『ユーザーズガイド』の「写真を印刷する」を参照してください。

5 セレクトシートをスキャンする

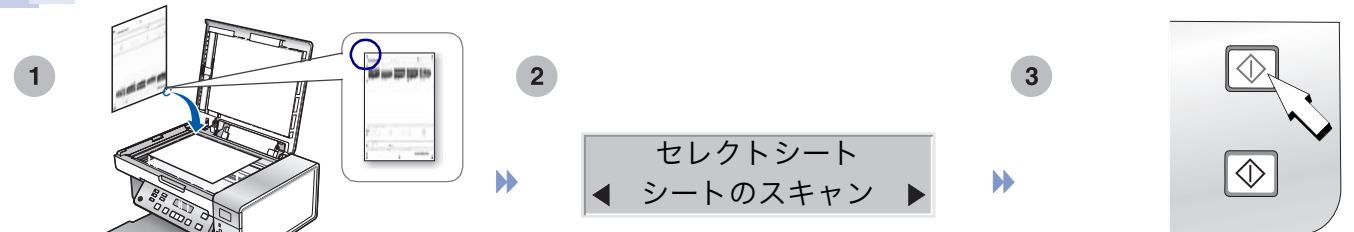


セレクトシートの記入面を下に向け、原稿台上に置きます。

原稿カバーを閉じます。

本機の液晶ディスプレイに「シートのスキャン」が表示されていることを確認し、操作パネルの ☒ ボタンを押します。

【スタートカラー】ボタンを押して、シートをスキャンします。

6 写真を印刷する

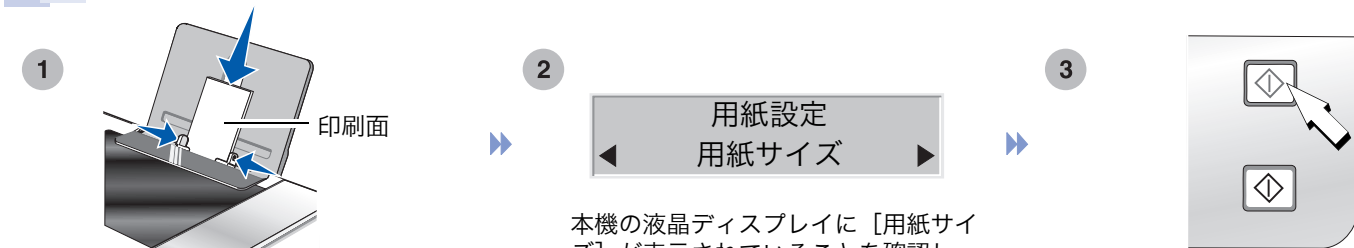

写真を印刷する L 判のフォトペーパーを印刷面を手前にしてセットします。用紙ガイドを左右にスライドさせて用紙の幅に合わせます。

◀ または ▶ ボタンを押して [L] を表示し、☒ ボタンを押します。
 ボタンを押します。

【スタートカラー】ボタンを押して、写真を印刷します。

はい！印刷できました。

セットアップや写真の印刷で困ったときは…



『ユーザーズガイド』の「困ったときは」をご覧ください。カスタマーコールセンターへお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

TEL: 03-5651-5106 FAX: 03-5651-5107

(年中無休 電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 FAX は 24 時間受付)
お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』をご覧ください。